


P102BIL002

Használati utasítás

Fig. A

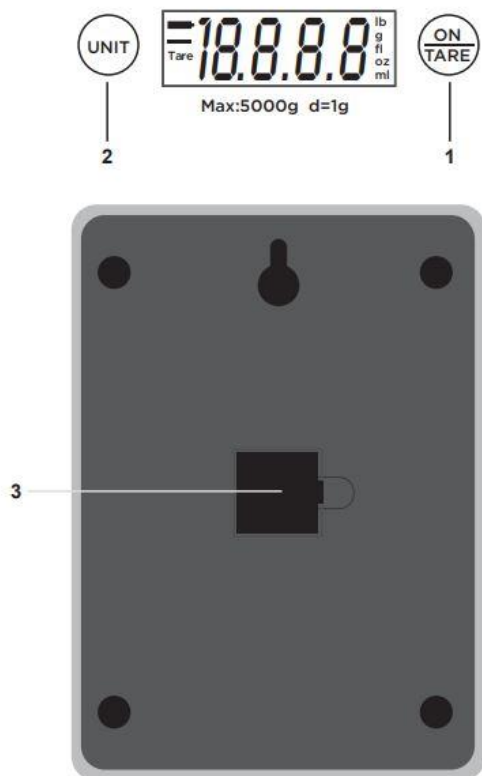

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és használata közben néhány alapvető óvintézkedés kell betartani.

Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze az épségét a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a következő személyektől távol kell tartani gyermekek számára, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.

Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a hálózati csatlakozó meghúzásával zsinór kihúzásával. Ügyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz a töltéshez akkumulátort, ha a töltőkábel megsérülne.

Ha a töltőzsinór megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie, a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.

A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa.

Általában nem tanácsos adaptereket, többszörös konnektorokat és/vagy vezetékhozzábitást. Ha használatuk szükséges, csak adaptert és vezetékhozzábitót használjon. a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.

Ezt a készüléket csak arra a műveletre szabad használni, amelyre a készüléket kifejezetten erre a célra tervezték. Minden más használat helytelennek minősül, és így veszélyesnek, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból erednek.

A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a hálózati kábelt és húzza ki a konnektort a konnektorból, ha a készüléket nincs használatban. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Soha ne érintse meg a készülék mozgó részeit.

Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor).

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy olyan személyek, akiknek nincsenek a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha szorosan a biztonságukért felelős személy nem felügyeli vagy nem oktatja őket megfelelően. a készülék használatára vonatkozóan.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ha a készüléket meg kell semmisíteni, akkor ajánlott üzembéptelenné tenni.

Ajánlott továbbá ártalmatlanná tenni a készülék azon részeit, amelyek a készülék azon részeit, amelyek veszélyt jelenthetnek. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Tartsa a készüléket és a kábelét a gyermekektől távol.

Figyelem! Az akkumulátor élettartamát és teljesítményét befolyásolhatja több tényező is befolyásolhatja, beleértve a használati időt, a környezeti körülmények, valamint a töltési és kisütési ciklusok. Idővel és a termék hosszabb ideig tartó használata során természetes csökkenés következik be a az akkumulátor teljesítményének természetes csökkenése következhet be.

A termék leírása A. ábra

1. Be/be kapcsoló gomb
2. Egység gomb (a mérési egység kiválasztása)
3. Akkumulátortartó tok

Tápegység

Vegye ki a mérleget a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy minden alkatrésze sértetlen.

Figyelemmel az üveglapra, nyissa ki az elemtartó tokot a mérleg hátulján. a mérleget.

Helyezzen be egy CR2032 típusú gombelemet (3 V), ügyelve az elem polaritására.

Zárja vissza az elemtartót.

Vigyázat: az alacsony töltöttségű akkumulátorok veszélyessé válnak az esetlegesen elvesztett az elektrolitfolyadék, amely nagyon korrozív. Az ilyen esetből eredő készülékkárosodás elkerülése érdekében cserélje ki a lemerült akkumulátorokat.

Ha a mérleg hosszabb ideig használaton kívül marad, ajánlott az elemeket kivenni az elemtartóból. Ezzel megelőzhető, hogy hogy a benne lévő maró folyadék ne tudjon kiszivárogni, és ne okozzon súlyos károkat az akkumulátorban. a mérlegben. Az elemek folyadékból származó folyadék által okozott károkat nem fogja garancia keretében nem ismerik el.

Akkumulátor csere

Ha a mérleg nem kapcsol be, és a kijelzőn a „Lo” szó jelenik meg vagy a működése rendellenes, ez azt jelenti, hogy az elemek lemerültek. Cserélje ki őket újakra azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező újakra.

A lemerült elemeket a megfelelő gyűjtőhelyen kell megsemmisíteni.

hálózaton keresztül. Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe. Ne dobja ki az akkumulátorokat a környezetbe.

Funkciók

Tasto „on/tare”: be-/kikapcsoló gomb és tarafunkció (súly-visszaállítás).

Tasto „unit”: mérési egység kiválasztó gomb. Lehetőség van a következők közül választani gramm, font és uncia között. A választás mindaddig a memóriában marad, amíg új választás nem történik.

Használat

Helyezze a mérleget egy sima, szilárd felületre.

A mérleg bekapcsoláshoz nyomja meg a „bekapcsolás/tárazás” gombot. Amikor a kijelzőn „0 g” jelenik meg a mérleg készen áll a használatra.

Ha meg kívánja változtatni a mértékegységet, nyomja meg többször az „unit” gombot.

Helyezze a mérendő terméket a mérőfelületre.

Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a súly. Hagyja, hogy az érték stabilizálódjon.

Nyomja meg az „ON / TARE” gombot a súly nullázásához, és folytassa a következő mérlegeléssel. A kijelzőn „0 g” jelenik meg.

Ne terhelje túl a mérleget. Ha a kijelzőn az „O-Ld” üzenet jelenik meg, az azt jelenti, hogy a mérleg túlterhelt. Vegye ki a mérendő terméket. Ne mérjen többet 5 kg-nál többet.

A mérleg kikapcsolásához nyomja meg az „ON / TARE” gombot, amikor a kijelzőn „0 g” jelenik meg.
A mérleg néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsol, ha nem érkezik parancs.