

Beper BP.720

Elektromos paradicsom facsaró

Biztonsági óvintézkedés

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel hasznos biztonsági információkat adnak a telepítéssel, használattal és karbantartással kapcsolatban, és segítenek elkerülni a baleseteket és az esetleges baleseteket.

Vegye ki a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen, különös tekintettel a tápkábelre.

A csomagolás elemeinek (műanyag zacskók, polisztirol, stb.) nem szabad a gyermekek számára hozzáférhetőnek lennie, hogy megóvjuk őket a veszélyforrásoktól.

Javasoljuk, hogy ezeket a csomagolóanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba, hanem szállítsa el a megfelelő gyűjtőállomásra vagy a megsemmisítési elutasításokra, kérjen esetleg tájékoztatást a saját települése szennyvízkezelési osztályának vezetőjétől.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervízének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a címkén feltüntetett adatoknak.

A készülék károsodhat, ha a feszültség nem megfelelő.

Ha a dugó nem felel meg a konnektornak, csak szakképzett személyekkel cseréltesse ki egy másik megfelelő dugóval, akiknek azt is meg kell győződnie arról, hogy a konnektor kábeleinek szakasza megfelel a készülék teljesítményfelvételének.

Általában nem ajánlott a többszörös csatlakozó és/vagy hosszabbító adapterek használata; ha mégis szükség lenne rájuk, kérjük, csak egyszerű vagy többszörös csatlakozót és hosszabbítót használjon a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelően, ügyelve arra, hogy az egyszerű csatlakozókon és a hosszabbítókon feltüntetett teljesítményfelvételi határértéket és a többszörös csatlakozón feltüntetett maximális teljesítményhatárt ne lépje túl.

Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó bármilyen sérülést mutat.

Ne használja a készüléket egy esetleges szabálytalan működés után. Ebben az esetben kapcsolja ki, és ne törje fel. Forduljon hivatalos Beper vevőszolgálatához a javításhoz, és csak eredeti pótalkatrészeket igényeljen. Az utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

Ezt a készüléket csak a speciális rendeltetésének megfelelően szabad használni. Bármilyen más felhasználás nem rendeltetésszerűnek és ezáltal veszélyesnek tekintendő.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy óvatlan használatból eredő károkért.


Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba.

Ne használja a készüléket robbanóanyagok, könnyen gyúlékony anyagok, gázok vagy égő lángok közelében.

Ne engedje, hogy gyermekek, fogatékkel élők vagy minden tapasztalat és műszaki képesség nélküli személy használja a készüléket, ha nem figyelnek rájuk megfelelően.

Szoros felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használnak.

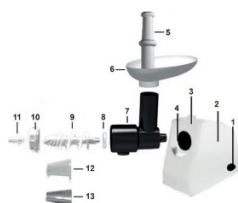

A termék leírása

1. Kapcsoló/visszafordító gomb
2. Test
3. Rögzítő gomb
4. Munkacső bemenet
5. Élelmiszer-toló
6. Tányér
7. Munkacső
8. Tömítés
9. Csiga
10. Fedél rögzítőgyűrű
11. Beállítóanya
12. Szűrőtartó
13. Szűrő

Bevezetés

Ez a készülék termosztátrendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer túlmelegedés esetén automatikusan lekapcsolja a készülék áramellátását.

Ha a készülék hirtelen leáll, a következők szerint járjon el:

-Kapcsolja ki a készüléket.

-Húzza ki a konnektorból.


-Hagyja a készüléket 60 percig hűlni.

-Tegye a hálózati dugót a konnektorba.

-Kapcsolja be újra a készüléket.

Vigyázat: A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ezt a készüléket soha nem szabad időkapcsolóhoz csatlakoztatni.

A készülék tisztítása és/vagy összeszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.

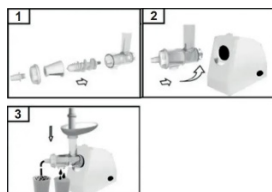

Helyezze a csigát a munkacsőbe, a hosszú végével előre, és fordítsa el, hogy a csigát kissé megmozgassa, amíg be nem áll a munkacsőbe (B1. ábra).

Helyezze a szűrőt a csigát körülvevő csőbe. (B1. ábra) Ügyeljen arra, hogy a fémrész lefelé nézzen.

Helyezze a fedelet rögzítő gyűrűt és a beállítóanyát a munkacsőbe, és enyhén forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

Helyezze be a munkacsövet úgy a munkacső bemenetébe, hogy megnyomja a rögzítő gombot, majd az óramutató járásával ellentétes irányba kissé elforgatva rögzítse a testhez.

Helyezze a lemezt a munkacső tetejére (B3 ábra).

Tegyen egy csészét a beállítóanya alá a paradiplomá összegyűjtéséhez, és egy csészét a munkacső alá a paradiplomos üledékhez, ahogy a képen látható (B3. ábra). (B3 ábra).

Használat:

Az első használat előtt, és minden használat után azonnal mosson meg minden részt a javasolt módon.

Helyezze be a dugót a konnektorba, és nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Helyezze a paradiplomákat a tálcába, és nyomja meg őket az ételtolóval.

Ne nyomja erősen .

Ne töltse meg túlságosan a tálcát

Vigyázat ikon Vigyázat: A paradiplomákat csak az ételtolóval nyomja le.

Tisztítás

Távolítsa el a paradiplomák megmaradt részeit. Minden tartozékot mosson meg meleg vízzel és némi szappannal, majd szárítsa meg őket m óvatosan. Tisztítsa meg a készülék testét nedves ruhával, majd szárítsa meg óvatosan. Soha ne használjon oldószert vagy alkoholos oldatot, mert az károsíthatja a készüléket. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

Technikai adatok

Teljesítmény: 300W

Tápegység: 220-240V~ 50/60Hz

Bármilyen fejlesztési okból a Beper fenntartja a jogot, hogy a terméket előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv (WEEE) előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékaramba dobni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást.

A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy amikor a készüléket ártalmatlanítja, azt szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIAJEGY

Ezt a készüléket gyárilag ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónap garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra. A vásárlási bizonylatot és a garanciaigazolást együtt kell benyújtani a garancia igénybevétele esetén.

A garancia csak a garanciajegy és a vásárlás dátumát és a készülék modelljét feltüntető vásárlási bizonylattal (adóügyi bizonylat) együtt érvényes.

Bármilyen műszaki segítségért kérjük, forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizzük a készülék hatékonyságát, és NEM érvénytelenítsük a garanciát. A készüléken végzett bármilyen beavatkozás nem felhatalmazott személyek által automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Ha a készülék a garanciaidő alatt hibás anyag és/vagy gyártási hiba miatt hibát mutat, a készüléket díjmentesen javítjuk, azzal a feltétellel, hogy:

A készüléket megfelelően és rendeltetésszerűen használták.

A készüléket nem babrálták meg, ellenkező esetben nem karbantartható.

A vásárlási bizonylatot be kell mutatni.

A tisztességes elhasználódást mutató készülékre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért minden olyan alkatrész, amely véletlenül eltörhet, vagy amely a használat látható jeleit mutatja a fogyóeszközökön (mint például lámpák, elemek, fűtőelemek...) az esztétikai alkatrészek ki vannak zárva a garanciából, valamint minden olyan hiba, amely a használati szabályok be nem tartásából, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságából, helytelen vagy nem megfelelő beszereléséből, a szállítás során bekövetkezett sérülésből és minden más, a szállítónak nem felróható kárból ered.

Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciaidőn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük.

Minden esetben, ha a hiba, törés vagy meghibásodás miatt kicserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy levehető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a szóban forgó alkatrészt cserélje ki, a teljes terméket nem.

Vegye fel a kapcsolatot az országában működő forgalmazóval vagy a Beper értékesítés utáni részlegével.

Írjon e-mailt a assistenza@beper.com címre, amely továbbítja az Ön megkeresését a forgalmazójának.